


使用说明书

DCVC2001 ADVC2001 充电式无刷手持吸尘器

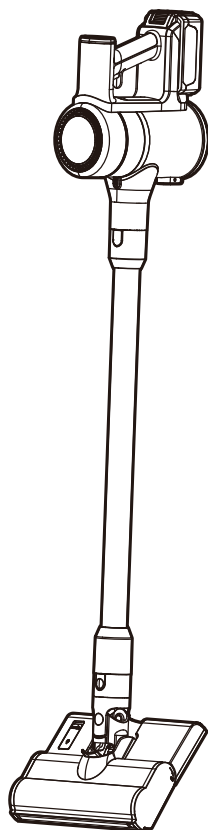

此虚线框内不印刷

物料编码:

90140601184

标记 处数 ECN 编号

ECN-00028493

设计

校对

审核

批准

日期 2023-06-06

材质

70g 双胶纸
A5 SIZE

本零件须符合
东成环保要求



警告:

为了你的安全,使用前请仔细阅读本手册。
妥善保存该手册以备将来参考。

►由于产品不断的改进,图示及照片与实物
可能有细微的差别,请以实物为准

使用前务请仔细阅读

吸尘器的通用安全警告

警告！ 阅读所有警告和所有说明。不遵照以下警告和说明会导致伤害或着火风险。

保存所有警告和说明书以备查阅。
本机器不应被具有限制身体、知觉或精神能力的人以及缺少经验和知识的人、儿童使用，除非他们被负责他们安全的人提供监护或有关器具使用的指导，儿童应被监护确保他们不玩弄本机，清洁和维护不应让没有监护的儿童使用。

A 工作场地安全
1. 不要在易燃环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作吸尘器。
2. 请不要让吸尘器太靠近热源及其他高温物体，以免塑料件变形，影响使用。

B 电气安全

1. 吸尘器的电池包必须与相应匹配的充电器充电，否则会引起不必要的爆炸着火风险。
2. 请使用本产品专用的电池组，以免无法工作或产生人身安全。
3. 电池组请远离儿童，远离水源、火源或者金属物体，以免引起短路、爆炸。
4. 不要拆卸本产品或者电池组，以免造成危险。维修或检查都应找有资质的服务人员。
5. 禁止使用电池组经受机械冲击。
6. 一旦电池泄露，勿将泄露出的液体直接接触皮肤或眼睛。如果发生接触，应用大量水冲洗接触部位并及时就医。
7. 保持电池组的清洁和干燥。
8. 如果电池组过于脏污，请使用清洁干燥的清洁布擦拭，不要用水冲洗或擦拭。
9. 不使用时请不要长期放置于机器内或者长期充电。

C 人身安全

1. 保持警觉，当操作吸尘器时关注所从事的操作并保持清醒。当疲惫或有药物、酒精作用时，不要操作吸尘器。
2. 防止意外启动，确保开关处于关断状态，吸口勿对人体或衣物等其他物体。

D 吸尘器使用和注意事项

1. 不要滥用吸尘器，根据用途适当使用，选用适当设计的吸尘器会使工作更高效、安全。
2. 如果开关不能接通或关断吸尘器则不能继续使用该吸尘器。不能用开关控制的吸尘器时危险的且必须进行修理。
3. 在进行任何调节、更换附件或贮存吸尘器之前，必须关断吸尘器，防止意外危险的发生。
4. 保养吸尘器，检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响吸尘器运行的其他状况，如有损坏，请在使用前修理好。
5. 按照说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用吸尘器、附件等，将吸尘器用于与其用途不符的操作可能会导致危险。
6. 吸尘器的运动零件的防护装置（如机身上盖、电机罩等）不得任意拆卸。

罩等）不得任意拆卸。

7. 注意电机噪音变化，如果电机噪音突变或深沉，则需检查各连接管道或容量已满，此时需要清理管道或者尘箱内灰尘。

8. 当吸入液态物体需做清理时，需要把机身上盖取下，不要将机身整体倒置放置，防止液体进入电机，并保证不能有任何的腐蚀性液体进入电机，以免损坏。


E 维修

请将吸尘器送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理，确保所修吸尘器的安全性。

安全提示：

1. 请勿用本产品吸取香烟、火柴或热灰等燃烧或冒烟的物体。
2. 尘杯、旋风器、过滤海帕未放置到位，请勿使用。
3. 请勿在室外进行电池充电。
4. 不使用的电池包请远离硬币、钥匙、钉子、螺丝等小型金属物体，防止短路风险。
5. 不要使用损坏或改装过的电池包、工具，损坏或改装过的电池包可能有无法预测的结果，导致着火、爆炸等伤害。
6. 不要把电池包或吸尘器暴露于火或者高温环境下，暴露于火或者高于 100°C 高温下可能导致爆炸。
7. 请遵照充电说明，不要在说明书中的指定范围之外对电池包或吸尘器充电，不正确的充电或在指定的温度范围外充电会损坏电池并有着火风险。
8. 仅把电池用于东成指定的产品，将电池安装不兼容的产品会导致起火、爆炸等风险，同时本产品请使用东成指定的电池包，以免发生危险。
9. 如长时间未使用工具，请把电池包从产品上取下。
10. 请在使用地刷水箱时，请勿把水倾倒在地刷、手持主机上，以免引起地刷短路或电机生锈而不能使用。

部件名称

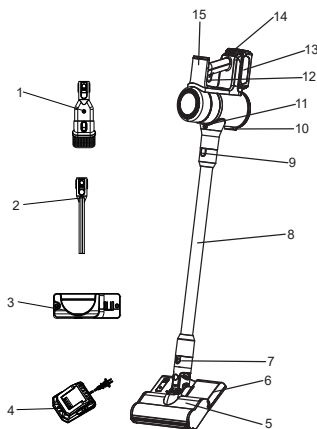


1. 毛刷
2. 扁吸
3. 挂墙座
4. 充电器
5. 地刷
6. 地拖
7. 地刷释放按钮
8. 接插管
9. 接插管释放按钮
10. 尘杯底盖释放按钮
11. 尘杯释放按钮
12. 开关
13. 电池包
14. 电池包释放按钮
15. 调速按钮

各部件的安装

1. 电池包与手持吸尘器的安装


电池包的安装：一只手拿住吸尘器，另一只手握住电池包，对准机体上导轨槽，按图示箭头方向扣上电池底盖。安装到位后用力向下试拔电池底盖不松脱，此时电池包组装完毕。

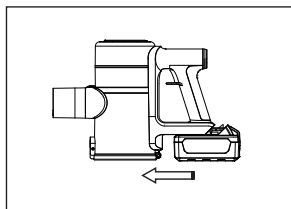

2. 电动地刷与金属管的安装


连接时，请按照图示方向左手握住电动地刷，右手将金属管部件下方的地刷安装孔垂直插入地刷连接头，并用力向下按压推杆部件，直到听到“咔嚓”声即安装完毕。

注意：装配时手柄朝向与地刷方向保持一致，对准导电针与插孔。

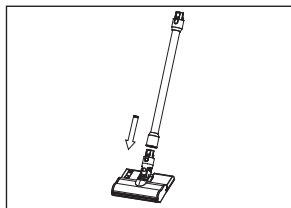

对齐装配

打包储存或者清理吸地刷时，如果需要拆卸电动地刷，请按住图示所指的地刷释放按钮，同时如图方向拉动电动地刷，从安装孔中取出即可。

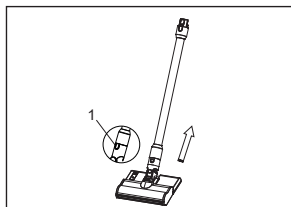


1. 释放按钮

3. 电动地刷与金属管安装到手持吸尘器

首先上图电动地刷与金属管的安装方法，将地刷与金属管安装完成。


地刷 - 金属管组件与手持吸尘器的安装：

如图箭头所示，将金属管导电针与吸嘴导电葫芦管对齐，用力向上推，当听到“咔嚓”的锁住声音即可。

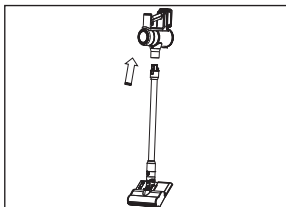


4. 手持吸尘器与尘杯的安装

安装尘杯部件到手持机时，握住手持吸尘器手柄，将尘杯限位槽对准尘杯限位钩（图示所指处），然后将尘杯部件逆时针旋转进手持吸尘器，直至听到“咔嚓”的锁住声音即可。

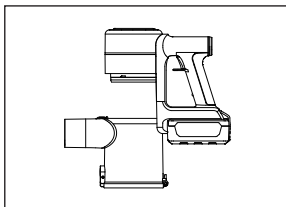


5. 地拖水箱、抹布安装



掀开水箱密封盖，接入自来水或者清水，水满后，请盖紧密封盖，确保无漏水现象。

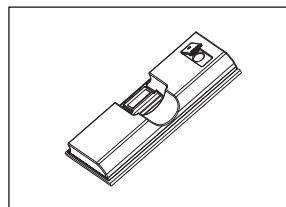

把抹布对准水箱底部魔术贴，保证各个部位全部粘结，两者粘结牢固，不脱落。

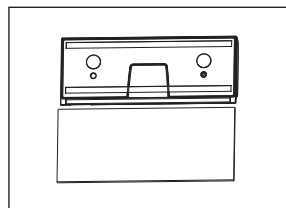

把地刷放置于地拖水箱上部，确保地刷与水箱位置对准，使地刷与水箱磁力吸附牢固，水箱与地刷不脱落。

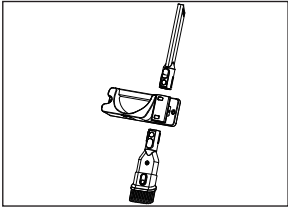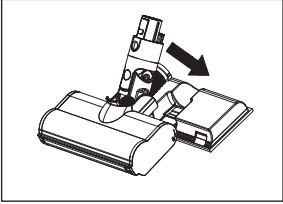


吸尘器使用方法


吸尘器挂架的固定

挂墙座有两种固定方式，采用螺钉固定或免钉胶固定。

1. 免钉胶固定，提前清洁光滑的瓷砖面，保持墙面干净、干燥同时请保持挂墙座离地 85cm 以上，在挂墙座与墙面粘结后，请在挂墙座上贴上辅助贴纸粘结墙面，同时保持固化 24 小时后再挂吸尘器或者重物。
2. 采用膨胀螺钉固定，请提前在墙面钻孔，在挂墙座两侧螺钉孔，打入膨胀螺钉，保持牢固。

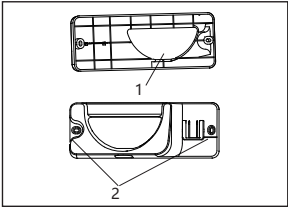


1. 在此平面涂抹均匀胶水
2. 螺钉孔

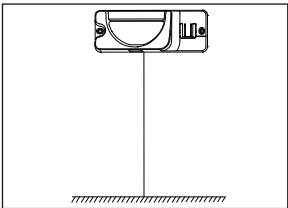

85cm

挂墙架组装

为使用方便，本产品专门为手持吸尘器挂架配备附件挂架，请把附件固定架插入挂墙座，确保牢固组装如图

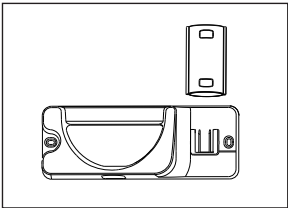


附件与吸尘器挂架的连接

为使用方便，本产品专门为手持吸尘器部分附配了附件，当使用完附件后，可将附件按图示放置在挂架上。


手持吸尘器的使用方式

将吸尘器从挂架上取下后，按动手握处的开关，启动吸尘器，开机启动为自动档，氛围灯显示浅蓝色，按动调速按键变为手动的低、中、高三档调节模式，氛围灯分别为浅紫色、蓝色、黄色循环变动。

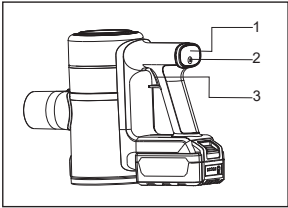

1. 电量显示
2. 调速按钮
3. 开关按键

调速按键及电量显示说明

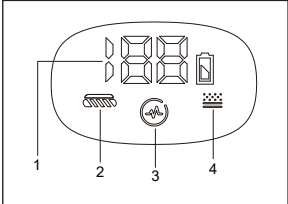

1. 电量指示灯
2. 滚刷堵转
3. 调速按钮
4. 尘满指示


1. 电量指示，电量小于 10，请取下电池包及时充电
2. 滚刷堵转灯闪烁，请清理滚刷上缠绕物，以免影响正常使用
3. 调速按钮，根据具体脏污程度调节功率大小
4. 尘满指示灯亮起，请及时清理尘杯，防止吸力变小或者堵转保护不能正常使用。

电动地刷的使用方式

用电动地刷可对短毛地毯或硬地板、地砖进行除尘

说明：什么是滚刷堵转保护？


1. 用电动地刷可对短毛地毯或硬地板、地砖进行除尘。
2. 在吸尘时，可以把地刷水箱、抹布粘附地板，达到吸尘、拖地效果。
3. 绒毛滚刷若缠绕头发，请及时用剪刀清理，绒毛滚刷可用水清洗，请晾干后再使用。

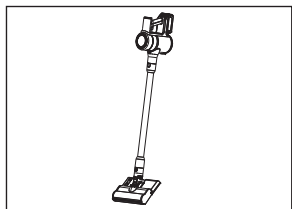

·附件的使用方式


为使用方便，本产品专门为手持吸尘器部分附配了附件，当您单独使用手持吸尘器，可根据需求直接连接附件。

二合一毛刷的连接：如图将沙发吸的按图示方向推到毛刷的适配槽口，直到“咔嚓”的锁住声音为止即可。

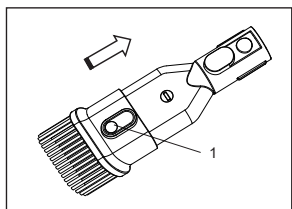

1. 锁扣按钮



手持吸尘器和二合一毛刷的连接：如图将二合一毛刷的方形适配口对准手持吸尘器的尘杯进风口，然后按图示方向插到止动位置即可。

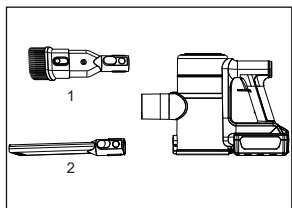

1. 毛刷
2. 扁吸

吸尘器的充电

当吸尘器电量不足时，请及时对吸尘器充电；当电压过低时，为保护电池，吸尘器会出现自动断电保护现象，此时必须对吸尘器进行充电。充电时，请将电池包单独拔下来，把电池包放在充电器上，充电指示灯为红色，为正在充电，指示灯显示为绿色，为充满或者没有充电。

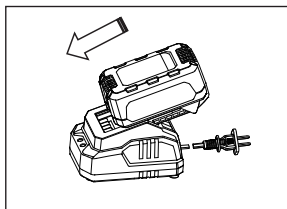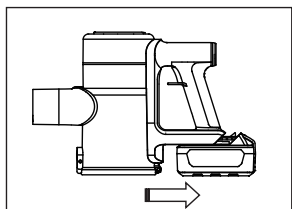

本产品充电时间为 2-3 小时左右，当充电器的指示灯由“红色”转变为“绿色”时，说明吸尘器电池已充满电。此时充电器仍进行涓流充电，您可以继续充电 0.5—1 小时，这样充电效果更佳。

充电完毕后，请及时将充电器插头从交流电源插孔中拔出，停止充电过程。

注意：如果电源软线、充电器、电池包损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换


清洁与更换部件

※ 进风滤片（海帕）在吸尘器销售商处有售；

※ 建议每次使用后及时清理尘杯；当积尘量过多海帕堵塞时，需要清理或清洗，必要时可以更换；电动滚刷在长时间使用后，其滚刷毛可能缠绕毛发等长絮状物，需要及时清理，以便吸尘器更加有效的工作。


清洁尘杯和过滤系统

1. 用力向下拨尘杯底盖，即可倾倒尘杯内的灰尘。

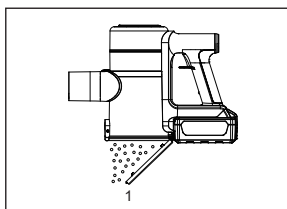


1. 一键倒尘

2. 用力按压尘杯释放按钮，同时按图示方向顺时针转动尘杯组件，将尘杯组件和机体分离，可进一步清理尘杯。

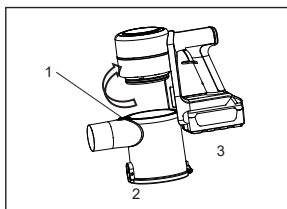


1. 按键
2. 倒尘拆卸
3. 顺时针旋转

3. 如图所示，按图示方向顺时针转动过滤组件，取出过滤器，进行清理和清洗。

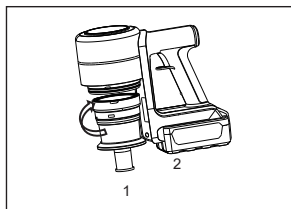


1. 旋风锥拆卸
2. 顺时针旋转

4. 如图，可使海帕与过滤器分开，更换或清理、清洗过滤片（海帕）。

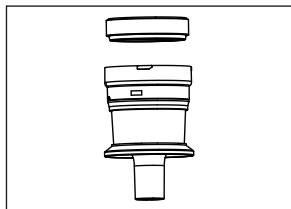


海帕取出

5. 清理或清洗晾干（必要时更换）完毕后，再按照与拆分相反顺序组装好即可再次使用。（在吸力下降明显时请及时更换海帕）

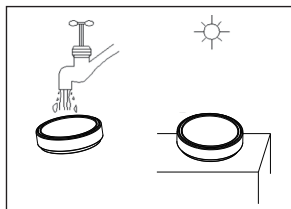

海帕冲洗、晾晒

清理电动地刷

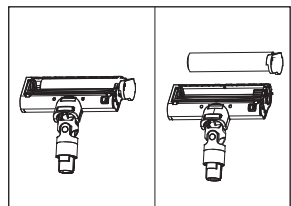

1. 旋钮锁扣

①按照地刷锁扣旋钮解锁标志旋转锁扣解锁，取下盖板。

②在如图示取出滚刷一端，即可将滚刷从槽口中取出清理（不可水洗）。

③清理或者更换完毕后，按照与拆分相反顺序组装好即可。

技术参数

本产品采用无刷电机的干湿两用吸尘器，其安全性能符合 GB4706.7《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具》的规定。

本产品的性能、规格如下表所示。

型号	DCVC2001/ADVC2001
额定电压	20V 
额定功率	250W
适配器输入	220-240V~ 50-60Hz 50W
适配器输出	20V  2.0A
地刷额定功率	15W
电池容量	4000mAh
充电时间	2-3h
机器的净重（不含电池包）	2.1kg

注：本公司保留规格参数改进之权利，恕不另行通知。

为了保证产品的安全性和可靠性，请将您的吸尘器送交本公司维修中心进行维修。
维修中心地址：江苏省启东市天汾电动工具产业园 服务热线：400-182-5988

显示代码提示及排除方法：

E0：异常提示	请检查电池包温度是否过高，待电池包降温后再使用
E1、E2：不适配电池包	电池包不适配，请使用东成 FFBL2040 电池包
E3：出现 E3 常亮提示 5 秒关机	关闭机器 1 分钟后开机，若不能正常使用，请联系售后
E4：显示屏同时滚刷闪烁提示，主电机不停，地刷停止工作	清理地刷滚刷缠绕物，保持滚刷转动正常，再次开机使用
E5：电机堵孔报警，发生故障后常亮提示 5 秒关机	1. 请检查吸尘管道是否堵异物。 2. 清理尘杯海帕，以免灰尘堵塞，吸力下降
E6：无负载报警；发生故障后常亮提示 5 秒钟关机	检查地刷吸尘管道、铝管管道、尘杯吸口是否有异物，清理尘杯灰尘、拆下过滤器、海帕，请清理干净

故障排查

在委托修理部门修理之前，请先检查以下各点：

故障	可能的原因	解决方法
电机不转	• 电池没有电 • 金属管、地刷、 电池包及手持吸 尘器没有装配到 位	• 对吸尘器进行充 电 • 检查各部件与手 持吸尘器是否正 确组装到位
吸力减低	• 尘杯已吸满灰尘 • 过滤片积满灰尘 • 电动地刷进风管 路内堵塞或滚刷 堵转	• 倾倒尘杯里的灰 尘 • 清洗或更换过滤 片 • 清理电动滚刷内 附着垃圾
充电后使用时间 不足	• 充电时间不足 • 电池老化	• 按照充电章节的 指示方法将电池 充足电 • 电池属于易损耗 品，可到指定维 修点购买新电池

注意：如果有其它故障，需用专用工具，同时为避免危险，必须由制造商、或指定维修部门的专业人员更换。

选购附件

注意，这些附件或装置专用于说明书所列的东成工具，如使用其他厂牌附件或装置，可能导致人身伤害。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的东成维修服务中心。

型号	DCVC2001/ADVC2001
毛刷	1
扁吸	1

注：本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。他们可能因销往国家之不同而异。

环境保护

废弃物处理
响应环保要求，对于损坏的机器、附件和废弃的包装材料不可以随便丢弃，必须加以分类处理，方便回收！

尊敬的顾客：

为了保护消费者的合法权益，本公司生产的手持吸尘器产品均贴有防伪标志。

在购买时，请您揭开防伪标志的表层，按防伪标志上的提示进行操作，并输入标志下层所显示的密码，即可辨别真伪。如果机身上无此防伪标志，或电话、短信查询结果为假冒产品，请您立即向销售商质询，并请立即向当地工商、质检部门投诉。

有关事项，可随时向我们查询。

江苏东成机电工具有限公司 服务热线：400-182-5988

备忘录

[illegible]



吸尘器保修卡

编号：_____

保修条款

一、保修期

- 1、正常使用情况下，自购买之日起 6 个月内，确实因产品质量原因引起的产品故障属于保修。
- 2、保修时请出示整机、保修卡及发票正本。
- 3、本保修卡仅限中国境内使用。

二、在保修期内发生以下情况，不属于保修范围

- 1、由于自然磨损，超负荷工作或使用不当等造成的损坏。
- 2、消耗性零配件正常磨损和毁损。
- 3、未按规定使用东成原厂零件及附件而造成的损坏。
- 4、任何经自行开启、修理、更换零件或改装过的产品。
- 5、机器售出后用户因运输或保管不当而造成的损坏。
- 6、机器编码与保修卡编号不一致，或无法辨认。

注：本公司保留修改以上规定的权利，最终解释权归东成公司所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳非金属部件	○	○	○	○	○	○
外壳金属部件	×	○	○	○	○	○
内部塑料部件	○	○	○	○	○	○
内部金属部件 /传动组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
控制组件 (开关、PCB等)	×	○	×	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池包/电池	×	○	○	○	○	○
激光组件	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

备注：

- 1、本产品可能不包括上表中的某些部件，请以实际购买产品为准。
- 2、环保使用期限在产品上标识，超过环保使用期限后应进入分类回收处理系统。环保使用期限不是产品安全使用期限和质量保证期限。

保修卡

用户保存联
请妥善保管此联



▶ 敬请购机者注意！购机后需经销单位盖章方为有效，涂改作废，遗失不补。

用户/联系人	先生/女士	联系电话	
产品名称	充电式无刷手持吸尘器		经销单位盖章：
产品型号	DCVC2001 ADVC2001		
产品编号			
购买日期			
经销单位			



全国统一服务热线
400-182-5988

江苏省启东市天汾电动工具产业园
邮编：226244
第2版 2023.06